
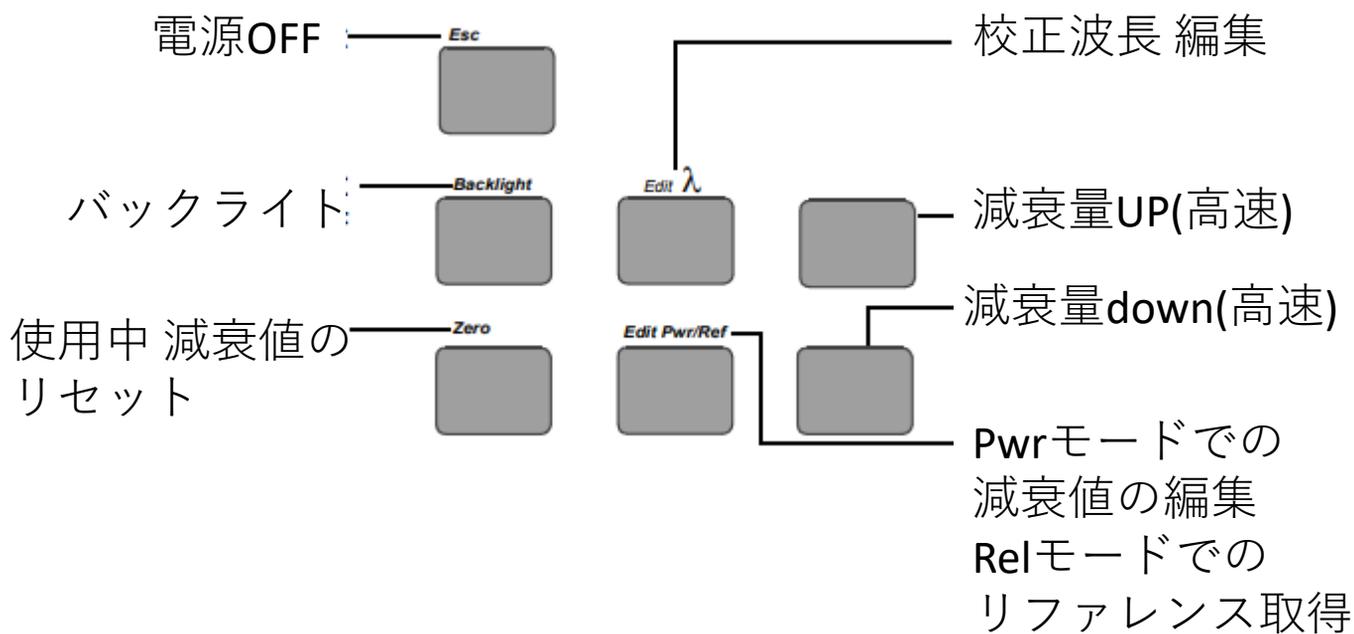


キーパッド 機能紹介

校正波長の切替

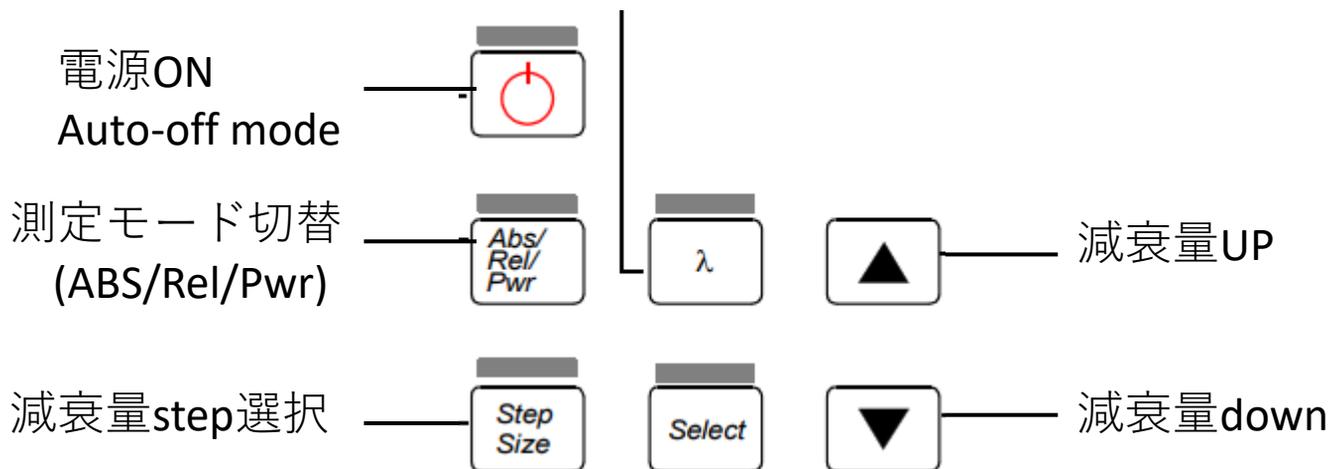

オペレーションモードの選択

FVA-600には3つのオペレーションモードが搭載されています

- ◆ Absolute mode
- ◆ Relative mode 減衰のリファレンス値を取り使用
- ◆ Power mode 減衰値 設定後の出力値を表示

Absolute Mode

ABSモードでは校正波長と設定された減衰値が表示されます。



Relative Mode

Relモードでは校正波長と総減衰値、相対減衰値(relative attenuation)が表示されます。このモードの使用前にはSelectボタンの長押しでリファレンスを取得してください。



POWER Mode

PWRモードではFVA-600を光パワーメータのように使用することができます。実際のパワーメータの表示値と異なる場合には、Selectボタンの長押しと▲▼キーにて最適化を行います。

